

Steckermontage N- Winkelstecker

AIRCELL® 7

OELSCHLAEGER Elektronik - Steckerprofi®

Wiesenstraße 20 BN

D-64331 Weiterstadt-Riedbahn - Germany

Tel. +49 6151 894285

Fax +49 6151 896449

1.



Kabelende rechtwinklig abschneiden.


2.



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den PVC-Mantel.

3.

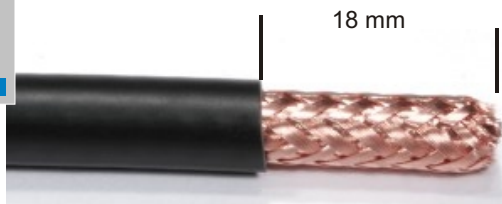

Mit einem Messer 18 mm des PVC-Mantels entfernen.

4.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5.



Mit einem Messer die Folie entfernen. Das Dielektrikum wird auf eine Länge von 10 mm gekürzt.

6.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse schieben. Mit zwei Maulschlüsseln 16 die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte sichtbar bleiben. Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet.

7.



Verschlusskappe fest aufschrauben. Eventuell Kappengewinde mit Nagellack versiegeln.

8.

